

**Руководство по эксплуатации.
Смеситель порционно нажимной для раковины моноблок**



varion.ru

vk.com/varionarmaturen

facebook.com/varionarmaturen

google.ru/+VarionRu

varionarmaturen.livejournal.com

twitter.com/varionarmaturen

odnoklassniki.ru/group/52103716798557

Изготовлен в Санкт-Петербурге ООО «КАЯ»
198207, С-Петербург, Трамвайный пр. д. 6,
литер А, тел. (812) 252-77-55

Дата выпуска _____

Вы приобрели качественный смеситель Российского производства. Смеситель адаптирован к условиям эксплуатации в России. Корпусные детали изготовлены из латуни марки ЛС59 с хромо-никелевым покрытием. Особенностью этого изделия является то, что цикл подачи воды завершается автоматически. Это позволяет не трогать смеситель после включения и, конечно, экономит воду. Подача воды прекращается через заданное время независимо от давления в системе.

1. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ.

1.2 Время с расходом за 14 ± 5 сек - $1 \text{ л } 860 \text{ мл} \pm 200 \text{ мл}$ при давлении 3 Бар

В некоторых моделях блок с возможностью регулировки времени подачи воды.

1.1. Предустановленное время с расходом за 20 ± 5 сек - $2 \text{ л } 390 \text{ мл} \pm 200 \text{ мл}$ при давлении 3 Бар для блока с регулировкой времени подачи воды

1.3. Рекомендуемое давление 3 Бар
(Возможно использование смесителя на давлении от 2 до 6,3 Бар). Если давление воды выше

4 Бар, используйте редукционный клапан для уменьшения давления.

1.4. Рабочая температура -до 75С

1.5. Масса 1,5 кг

1.6. Толщина мойки от 0,5 до 35мм

Примечание: Во избежание повреждения защитно-декоративного покрытия не следует чистить с применением абразивных материалов и средств, содержащих высокоактивные растворители.

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ.

Устанавливаем смеситель на мойку через прокладку (2), так чтобы прокладка (2) оказалась между смесителем (1) и мойкой.

На шпильки (3) под мойку надеваем скобу уплотнительную (4) и скобу прижимную (5), вкручиваем шпильки в смеситель и затягиваем гайки шпилек (3).

Вкручиваем гибкую подводку (7) в смеситель (1).

Накручиваем обратные клапана в обечайке (6) на трубы ГВС и ХВС.

Затем накручиваем накидные гайки подводки на патрубки для входа горячей и холодной воды.

Принцип работы.

Нажать нижнюю кнопку подачи воды на смесителе и отпустить (См. схему №2).

Регулировать температуру воды можно с помощью регулятора температуры на смесителе (См. схему №2). В некоторых моделях, без возможности регулировки.


После длительного перерыва в использовании изделия может происходить заедание кнопки включения цикла подачи воды. В этом случае необходимо несколько раз нажать на кнопку, чтобы привести механизм в рабочее состояние.

В случае, если это не помогает или время срабатывания изменилось, следует перекрыть воду, выкрутить поруционно-нажимной механизм разводным ключом (см. схему №1) и протереть в

нутреннюю поверхность стакана для забора воды. После этого собрать смеситель в обратной последовательности.

Внимание: При помощи рычага управления температурой воды можно изменить соотношение горячей и холодной воды на выходе, но нельзя полностью отключить горячую или холодную воду.

Очистка внутренней поверхности стакана для забора воды. Схема №1

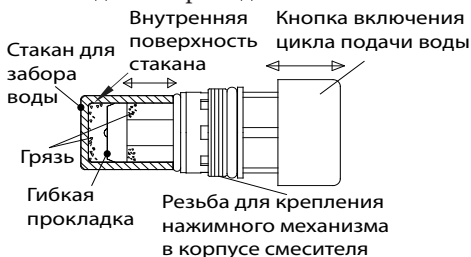

Засорение стакана для забора воды не является гарантийным случаем, и при неаккуратной сборке или разборке этой конструкции поломка гарантии не подлежит.

Если в смесителе установлен порционно нажимной блок с регулировкой времени подачи воды.

Регулировать время цикла подачи воды возможно самостоятельно с помощью **винта регулировки** (См. схему №4), находящегося в кнопке подачи воды под заглушкой.

Время срабатывания и расход воды зависят от давления в обеих магистралях, температуры воды и степени засорения («зарастания» известковым или каким-либо другим налётом) внутренних частей смесителя. Перед продажей выставлено время одного цикла: 20 ± 5 сек, расход за один цикл: $2\text{л}390\text{мл} \pm 200\text{мл}$.

Это актуально при следующих параметрах:

Давление в обеих магистральных:	3 Бар.
Температура горячей воды на входе:	60°C.
Температура холодной воды на входе:	15°C.

Внутренние ходы смесителя не засорены и не имеют внутреннего налёта.

При желании с учётом параметров системы, где установлен смеситель с блоком регулировки подачи воды, можно выставить время срабатывания в диапазоне 10 сек – 3 минуты.

При регулировке следует учитывать следующее: При увеличении температуры воды происходит незначительное уменьшение времени срабатывания. При повышении давления происходит незначительное уменьшение времени срабатывания.

При понижении давления ниже 2 Бар. резко возрастает время срабатывания.

При загрязнении (по мере зарастания налётом) внутренних частей смесителя, происходит уменьшение времени срабатывания.

Без необходимости не следует регулировать время подачи воды, поскольку, при недостаточно аккуратно проведенной процедуре регулировки, возможна поломка механизма. Такая поломка не будет являться гарантийным случаем.

Быструю и качественную установку смесителя, установку времени подачи и расход воды, очистку стакана для забора воды может выполнить мастер сервис центра Varion на платной основе тел. 8-921-309-34-97.


Примечание: На смесителе установлек антивандальный аэратор, его невозможно выкрутить руками. При необходимости его извлечения для

прочистки, замены и пр., используйте специальный ключ (см схему №4), который можно заказать на фирме VARION или изготовить самостоятельно.

Схема №4



Схема №2

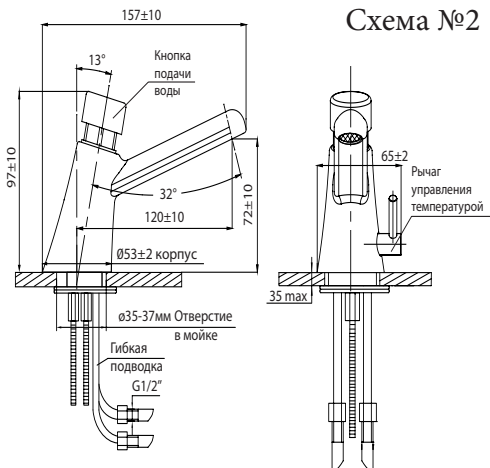

Всвязи с постоянной работой по усовершенствованию смесителя, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данной инструкции.


КОМПЛЕКТНОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ.

1. Корпус смесителя в сборе - 1 шт.
2. Прокладка круглая уплотнительная - 1 шт.
3. Шпилька с гайкой – 2 шт.
4. Скоба уплотнительная резиновая – 1 шт.
5. Скоба прижимная нижняя – 1 шт.
6. Обратный клапан в обечайке - 2 шт.
7. Гибкая подводка - 2 шт.
8. Коробка упаковочная
9. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
10. Этикетка гарантии.
11. Этикетка с технической информацией.

При покупке проверяйте комплектность изделий.

Некомплектные изделия не обмениваются.

Схема №3

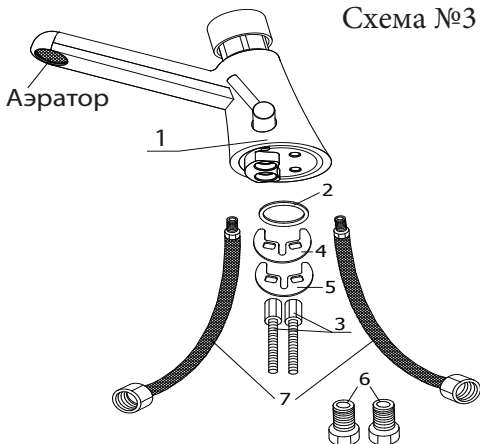

Примечание: В комплект входят обратные клапана.

В случае, если монтажная организация забыла установить обратные клапана, то возможен переток из магистрали горячей воды в магистраль холодной воды и наоборот.

При длительном перерыве в работе смесителей всегда перекрывайте запорные устройства, чтобы исключить подачу воды к смесителю.

Срок службы изделия 3 года. Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год.

Гарантия на изделие для Потребителя в трактовке “Закона о защите прав потребителя”. Для остальных пользователей гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с договором о гарантийном обслуживании.

Гарантия не распространяется

На неисправности, возникшие в результате неправильной установки, обслуживания, износа, состава воды.

К этому также относится:

Давление или температура, превышающая допустимую.

Неправильное использование смесителя, плохое или небрежное обслуживание.

Неоригинальные детали, поломки, вызванные загрязнением и попаданием инородных частиц с водой в смеситель.

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям действующих межгосударственных стандартов ГОСТ 19681-94. “Арматура санитарно-техническая водоразборная.

Общие технические условия.” и ГОСТ 25809-96 “

Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры” в части, касающейся Товара и подтверждено Техническими условиями 4951-033-23109171-2008 ООО “КАЯ”, а безопасность жизни, здоровья потребителей, охрана окружающей среды подтверждена Экспертным заключением от 20.01.2012 г. № 77.01.16 П.000410.01.12, Сертификатом соответствия № РОСС RU.МН08.Н25732 (срок действия по 09.03.18).

Все используемые материалы и детали соответствуют СанПин 2.1.4.1074-01.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания **в г. Санкт-Петербурге** обращаться в Сервисный Центр по адресу: Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. (812) 252-12-70. Часы работы С.Ц. с 10.00 до 17.00 по М.в.

В г. Москве: По тел +7-(967)-008-22-11

В Екатеринбурге: 620144, ул. Большакова 149 (отдельный вход), 2220103@2222051.ru -общая, master96@aqua66.ru; service@aqua66.ru Тел. (343) 345-51-00, 319-51-00, 222-01-03. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 18.00, вс – выходной

В Воронеже: Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 0996, 0997)

в Твери: Сервис-центр компании «Российская Сантехника» ул. Афанасия Никитина, д. 33, тел.: +7 (4822) 77-35-92

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Смеситель _____

продан магазином _____

« ____ » _____ 20 ____ г. Подпись _____

Гарантийный талон № 1 _____ Штамп магазина

Наименование: _____

Дата продажи: _____

Гарантийный талон № 2 _____ Штамп магазина

Наименование: _____

Дата продажи: _____