

Адрес фирмы SFA в Москве:
ООО "ТЕХКОНСТРУКЦИЯ"
 Нахимовский проспект, 24, тел./факс: (495) 130-94-87, 315-56-66, 779-68-51
<http://www.techkon.ru>, e-mail: info@techkon.ru
 По вопросам обслуживания обращаться в сервисную службу SFA
 Тел. 921-69-20, e-mail: info@sfa.ru

КАРТА РЕМОНТА


Дата ремонта	Вид ремонта: по гарантии вне гарантии	Неисправность Замененные детали	Причина неисправности	Мастер Ф.И.О. Подпись



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Внимательно прочтите и сохраните для информации.



SANICOMPACT®

Ф. И. О. _____ подпись _____

✂

Информационный талон.

Заводской №: _____

SANICOMPACT _____

Предполагаемое место установки:
квартира, загородный дом, офис, подвал, гараж
(нужное подчеркнуть)

Владелец _____

Адрес, телефон _____
(с согласия клиента)

Название магазина: _____

Дата продажи: «.....» _____ 200...г.

6

12 Устранение возможных неисправностей

⚠ В большинстве случаев неполадки, случающиеся с аппаратом, незначительны. Вы сами сможете устранить их. Для выявления причин неполадок и их устранения просмотрите таблицу, которая дана ниже. В случае других проблем обращайтесь в сервисную службу SFA или ремонтную мастерскую.

Во всех случаях перед ремонтом или обслуживанием аппарата выключите его из электросети.

Неисправность.	Возможные причины.	Устранение.
Цикл начинается правильно, мотор работает, но вода медленно уходит из унитаза или не уходит совсем	Клапан сифона (48) не герметичен. Вода не может пройти в трубе откачивания из-за известкового налета. Засорена корзина (62).	Прочистите или замените клапан сифона (48). Снимите мотор и удалите известковый налет при помощи раствора уксуса. Снимите и прочистите корзину.
Цикл начинается правильно, но после каждого цикла в унитазе остается немного воды.	Слишком большая высота или длина откачки. Известковый налет в трубах откачивания	Измените монтаж трубопровода. Снимите мотор и удалите налет при помощи раствора уксуса.
Мотор работает, но трещит.	Тяжелое инородное тело попало в унитаз и в корзине (62) наталкивается на нож.	Снимите блок мотора и извлеките инородное тело через отверстие в крышке (22), в противном случае откройте крышку и извлеките его.
После нажатия на пусковую кнопку (11) цикл не включается.	Мало давления на пусковую кнопку. Не работает пусковая кнопка (11). Не работает реле давления (49). Не работает программирующее устройство.	Глубже нажимайте на кнопку. Замените пусковую кнопку (11). Обратитесь в мастерскую. Обратитесь в мастерскую.
Цикл включается, но вода не поступает в унитаз.	Засорен входной фильтр соленоидного клапана (28)	Прочистите фильтр соленоидного клапана.
Цикл включается, но в унитаз поступает мало воды.	Перекрыт кран подачи воды. Не работает соленоидный клапан (28)	Откройте кран подачи воды. Замените соленоидный клапан

⚠ Замена шнура питания насоса должна производиться специалистом сервисной службы SFA.

13 Демонтаж.

Обслуживание электрической части мотора производится только специалистом.

Демонтаж мотора.

Отключите аппарат от электросети.

Закройте кран подачи воды и отсоедините трубу водоснабжения.

Открутите винты крепления унитаза к полу.

Отсоедините трубу откачивания от выходного патрубка I.

Наклоните унитаз вперед, чтобы слить воду.

Снятие блока мотора.

Открутите боковые винты крепления перед блоком мотор/помпа (кроме C5).

Отсоедините прозрачную трубу от пусковой кнопки (11).

Снимите устройство подачи воды (6).

Снимите хомут (20) между дюритовым сифоном и блоком мотора (h).

Через низ унитаза извлеките блок мотор/помпа.

Открывание блока мотора.

Открутите винты крышки блока мотор/помпа (30).


Проверьте свободное вращение оси мотора.

Внимание: лезвия вращающегося ножа (64) очень острые.


При необходимости произведите чистку.

Для более легкой установки крышки (23) смажьте резиновую прокладку жидким мылом или вазелином.


6b

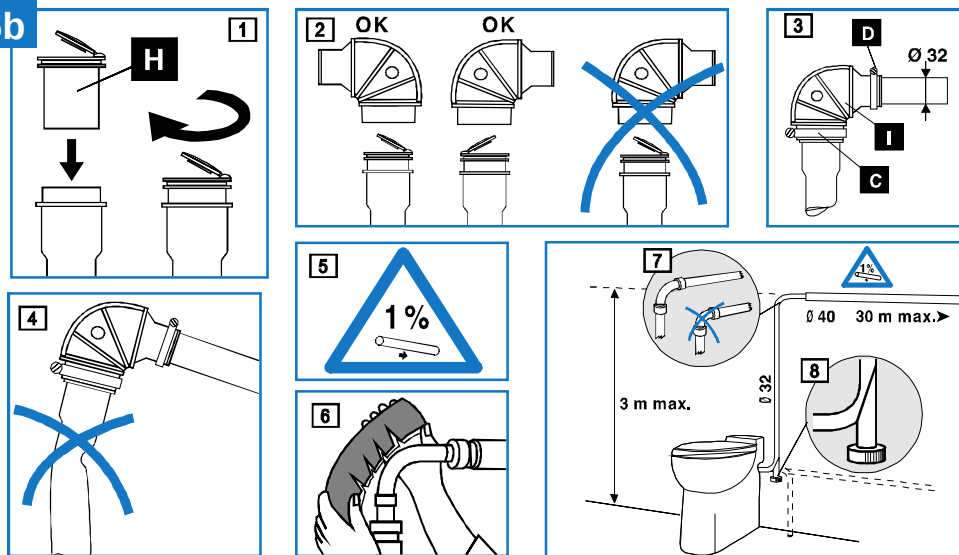

6c

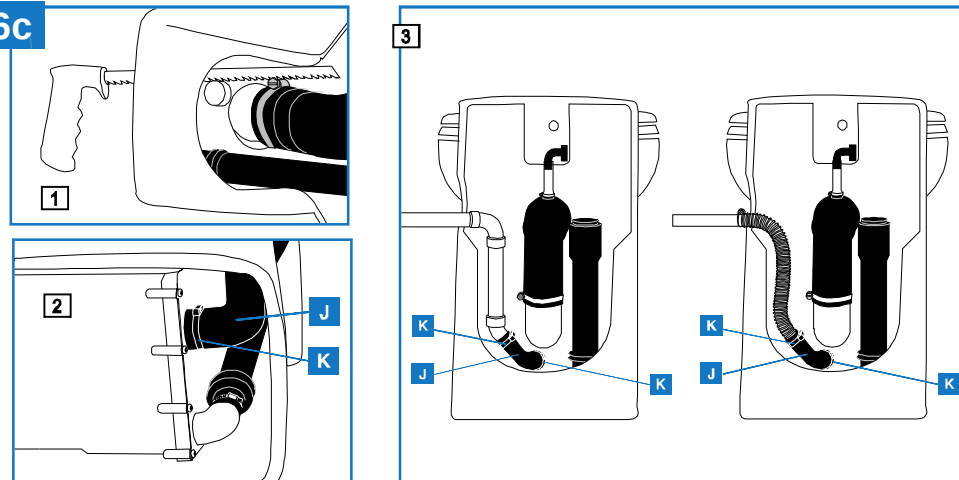

6d

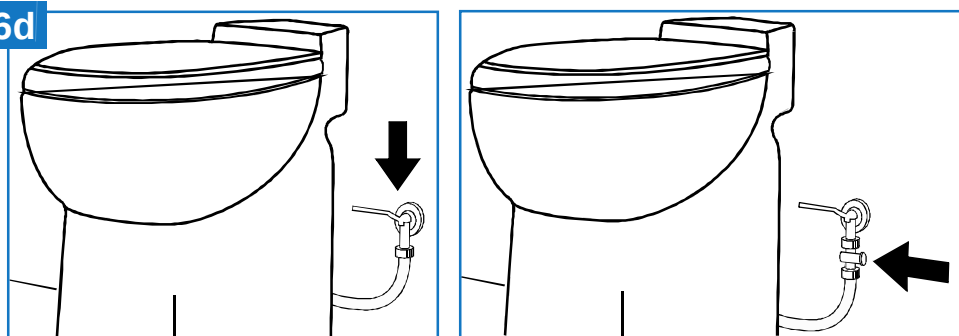

Инструкция по установке SANICOMPACT.

1 Предупреждение.

SANICOMPACT - это унитаз, оснащенный насосом-измельчителем, специально созданный для откачивания сточных вод.

Предназначен только для бытового применения.

Аппарат имеет высокий уровень производительности, безопасности и надежности при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, описанных ниже.

Данные знаки обозначают:



- риск личной безопасности



- предупреждение о наличии напряжения

"Внимание" - обязательное выполнение

За дополнительной информацией обращайтесь пожалуйста, в сервисную службу SFA, тел. (495) 921-69-20

2 Поставляемые детали.

3 Размеры.

Принцип работы.

SANICOMPACT включается через электронное программирующее устройство.

SANICOMPACT может иметь 2 функции:

- насос-измельчитель в функции унитаза: включение производится нажатием кнопки, расположенной на верхней части унитаза. Цикл работы 25 сек;
- откачивание использованных вод из умывальника (как опция), автоматическое включение (длительность работы зависит от объема откачиваемой воды).

4 Применение и технические данные.

Подсоединение	раковина
Максимальная вертикальная откачка	4 м
Максимальная горизонтальная откачка	40 м
Средняя температура воды	35°C
Номинальная мощность	800 W
Электрический класс	I
Уровень шума	61 Дцб
Тип	CS40 или CLV50
Нетто: C3 Sanicompact Luxe	28,6 кг
C3 Sanicompact Pro	28,6 кг
C3 Sanicompact Elite	28,6 кг
C3 Sanicompact 43	28,6 кг
C3 Sanicompact 48	28,6 кг

Внимание: любое другое подключение запрещено.

5 График производительности.

6 Установка.

Установка унитаза.

Найдите нужное место, разместите SANICOMPACT на полу, обозначьте периметр унитаза и отметьте, где будут находиться скобы крепления. Уберите унитаз. Просверлите отверстия для крепления и установите **6a** унитаз.

Совет: если SANICOMPACT установлен на жесткой поверхности, то для уменьшения уровня шума, рекомендуется вставить изоляционный материал между унитазом и полом.

6b Подсоединение к стоку.

1. Вставьте клапан **H** внутрь резиновой откачивающей трубки.
2. Обратный клапан должен открываться в направлении выхода потока.
3. Установите основание патрубка **I** на трубе откачивания. и затяните хомутом **C**. Подсоедините трубу из PVC или ABS, внешний диам. 32 мм, а затем затяните хомутом **D**.

Внимание: не складывайте и не скручивайте резиновую откачивающую трубу.

При монтаже напорного трубопровода следует помнить:

- вертикальный участок трубопровода должен всегда предшествовать горизонтальному, там, где требуется комбинированная система;
- горизонтальные участки трубы должны иметь минимальный уклон 1%;
- все изгибы трубопровода должны быть плавными;
- необходимо помнить, что каждый поворот уменьшает возможность откачивания по горизонтали на 1 м;
- чтобы избежать эффекта подсоса, смонтируйте в начале горизонтального участка трубопровода клапан, регулирующий доступ воздуха. Если Вам не удалось приобрести клапан, увеличьте диаметр трубопровода в начале его горизонтального участка;
- напорный трубопровод должен иметь отдельное соединение с канализационным стоком и не совмещаться ни с какими другими сливными трубами;
- при эксплуатации системы в условиях отрицательных температур обеспечьте соответствующую теплоизоляцию трубопровода.

Если вы оставляете насосную систему на зимний период, то во избежание промерзания рекомендуем вам принять следующие меры:

- отключите водоснабжение;
- спустите воду из унитаза;
- налейте в унитаз антифриз или соленую воду (количество антифриза должно быть таким, чтобы заполнить емкости унитаза и вертикального участка трубопровода) и спустите.

6c Подсоединение раковины.

Если Ваш SANICOMPACT имеет возможность подсоединения раковины, то соедините сифон раковины с аппаратом, как показано на рис. 1-3.

6c Подключение к источнику водоснабжения. Подсоедините гибкий шланг подачи воды к магистрالي водоснабжения и предусмотрите кран переключения воды.

Внимание: качество слива унитаза зависит от давления воды в трубопроводе. Для оптимального слива необходимое минимальное давление на выходе крана должно быть 1,7 бар.

Совет: в районах, где вода с примесью грязи, песка и ржавчины, необходимо дополнительно установить фильтр тонкой очистки между входным клапаном и унитазом во избежание засорения фильтра соленоидного клапана в системе подачи воды.

6e Электроподключение.

Подключайте аппарат к розетке от 10 до 16 А с обязательным заземлением. К розетке должен подключаться только SANICOMPACT. Убедитесь, что сопротивление заземления ниже 30 Ом.

6f Электроподключение.

Подключение к электросети осуществляется только после монтажа аппарата и и напорного трубопровода.

8 Пробное включение.

Включите аппарат в электросеть. Полностью откройте кран водоснабжения для того, чтобы обеспечить режим эффективного смывания, и нажмите пусковую кнопку. Бросьте несколько листов туалетной бумаги, а затем запустите цикл снова.

При использовании раковины откройте кран раковины, аппарат должен включиться автоматически. Проверьте герметичность соединений.

Внимание: кран раковины, подключенной к насос-измельчителю, должен быть полностью герметичен. Даже небольшое подтекание может вызвать самопроизвольное включение аппарата.

9 Примечание.

SANICOMPACT, используются как обычный унитаз и не требуют особого обслуживания.

Внимание: SANICOMPACT - предназначен для откачки только экскрементов, гигиенической бумаги и использованных вод. На любые повреждения, возникающие в связи с попаданием инородных предметов, таких как вата, тампоны, гигиенические прокладки, презервативы, волосы, или со сливом растворителей и масел, гарантия не распространяется.

Внимание: при долговременном отключении электропитания и при длительном не использовании аппарата переключите кран.

10 Чистка / снятие налета.

Для чистки и удаления налета с унитаза, оснащенного насосом-измельчителем, используйте обычные бытовые средства для снятия налета с минимальным содержанием кислот.

Во избежание скопления налета внутри насоса-измельчителя рекомендуется регулярно его удалять.

Для этого:

- переключите кран;
 - спустите воду из унитаза;
 - влейте в унитаз большое количество (~ 5 л) средства для снятия налета или раствор уксуса (1 л уксуса + 3 или 4 л воды);
 - оставьте на несколько часов;
 - откройте кран, для ополаскивания несколько раз спустите воду.
- Частота снятия налета зависит от жесткости воды в Вашем регионе. Мы рекомендуем повторять подобную операцию не менее 2-х раз в год. Ни в коем случае не используйте едкие щелочные и кислотные средства или растворители.

10 Устранение возможных неисправностей.



В большинстве случаев неполадки, случающиеся с аппаратом, незначительны. Вы сами сможете устранить их. Для выявления причин неполадок и их устранения просмотрите таблицу, которая дана ниже. В случае других проблем обращайтесь в сервисную службу SFA.

Во все случаях перед ремонтом или обслуживанием аппарата отключите его от электросети.