

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Просим Вас хранить талон в течение всего гарантийного срока.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- Вся необходимая информация об изделии и его потребительских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" предоставлена Покупателю в полном объеме;
- Покупатель претензий к внешнему виду / комплектности купленного изделия не имеет;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке;
- С условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия ознакомлен и согласен:

Покупатель _____
Подпись _____ Дата _____

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель	Серийный номер
Дата продажи	
Номер документа	
Штамп магазина	Подпись продавца

ОТМЕТКА О ПОДКЛЮЧЕНИИ

Название монтажной организации:	
Лицензия №:	Телефон:
Дата установки:	
Подпись, печать	

ОТМЕТКА О РЕМОНТЕ

Название организации, выполняющей ремонт:	
Ф.И.О. мастера:	Телефон:
Дата ремонта:	
Подпись, печать	

Изготовитель: Ningbo Fluent Tools Co., LTD / Нинбо Флуент Тулс Ко., Лтд.

Адрес: No. 106 Huishui Rd., Luotuo Str. Zhenhai Dist., Ningbo / № 106 Хуишуй роад, Луотуо стрит, Дженхай дист., Нинбо, Китай

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ предоставляет:

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

664007, Россия, г. Иркутск, ул. Поленова, 17

Тел. (395 2) 531-435, 531-438

Инструкция по установке и эксплуатации

Дренажный погружной центробежный насос

OTGON Optima
серия SP



СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение.....	2
2. Комплект поставки.....	2
3. Основные технические характеристики	3
4. Описание и принцип действия прибора.....	4
5. Монтаж и эксплуатация прибора.....	5
6. Меры безопасности.....	6
7. Техническое обслуживание и правила хранения.....	6
8. Возможные неисправности и методы их устранения.....	6
9. Гарантийное обслуживание.....	7
10. Гарантийный талон.....	8

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели дренажный погружной насос (далее «насос») OTGON Optima серии SP. Перед установкой и включением насоса, пожалуйста, внимательно прочтите настоящую инструкцию. Вы найдете в ней описание устройства насоса, рекомендации по его монтажу и хранению, меры предосторожности, а также советы по устранению обнаруженных неполадок. Строго соблюдайте приведенные в инструкции указания!

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в случае невыполнения потребителем требований и рекомендаций по установке, подключению, эксплуатации и обслуживанию прибора, указанных в соответствующих разделах настоящей Инструкции.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Насос дренажный погружной OTGON Optima серии SP предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, для отвода слегка загрязненных (с включениями до 5 мм) жидкостей и пр. в быту.

Насос дренажный погружной с буквой «F» в обозначении предназначен для откачивания сильно загрязненных (с включениями до 35 мм) и фекальных жидкостей. Насос не предназначен для перекачивания воды с длинноволоконными включениями (волосы, фрагменты ткани, предметы личной гигиены и пр.), а также горючих и химически активных жидкостей, жидкостей, содержащих абразивные вещества, крупные камни, металлические и прочие твердые предметы.

При выборе модели насоса следует учитывать характер, размер, твердость и концентрацию загрязнений.

Насос может применяться для полива, а также для подачи воды из колодцев, открытых водоемов и других источников при температуре окружающей среды не ниже + 1 °C.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Насос - 1 шт.
2. Поплавковый выключатель - 1 шт.
3. Электрический кабель 10 м - 1 шт.
4. Инструкция по эксплуатации изделия - 1 шт.
5. Упаковка - 1 шт.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети: напряжение - 220В ± 10%, частота - 50 Гц

Класс защиты: IPX8

Максимальный размер частиц:

фекальные насосы - Ø 35 мм (с буквой «F» в обозначении)


дренажные насосы - Ø 5 мм



Максимальная температура перекачиваемой воды: не более + 35°C

Таблица 1.

Модель	Мощность, кВт	Макс. напор, м	Макс. производительность, м³/ч	МАХ глубина погружения, м	Габаритные размеры, мм
OTGON Optima SP 5-6	0,25	6	5	5	220*160*310
OTGON Optima SP 7-7	0,4	7	7	7	220*160*310
OTGON Optima SP 13-10	1,1	10	13	7	220*160*340
OTGON Optima SP 7,5-5 F	0,4	5	7,5	5	220*160*340
OTGON Optima SP 10,5-7 F	0,55	7	10,5	7	220*160*340
OTGON Optima SP 15-9,5 F	1,1	9,5	15	7	220*160*370
OTGON Optima SP 15-9,5 SF	1,1	9,5	15	8	220*160*370
OTGON Optima SP 19,8-13 SF	1,3	13	19,8	10	252*192*516
OTGON Optima SP 42-20 SF	2,2	20	42	10	314*182*529

Рис. 1 Напорно-расходные характеристики насоса

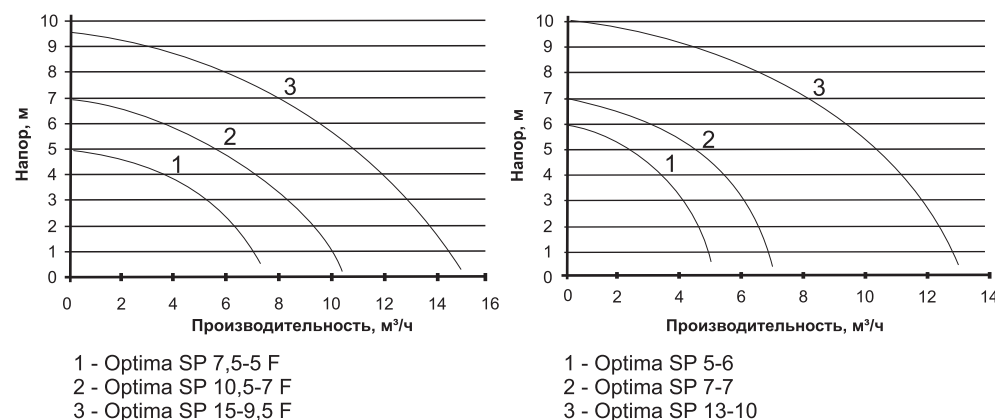

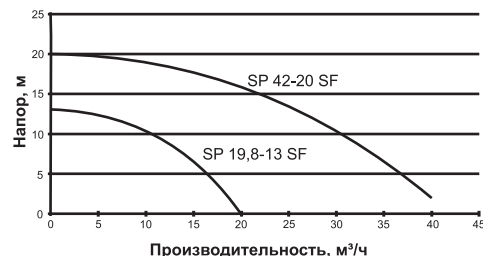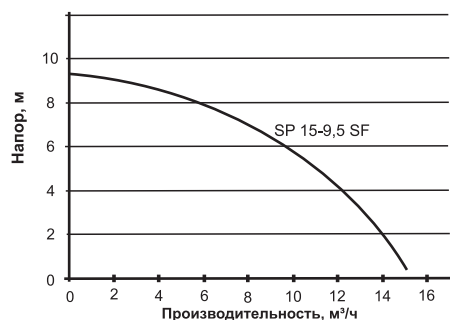

4. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА

Пояснения по обозначению насоса:

OTGON Optima SP 15-9,5 SF

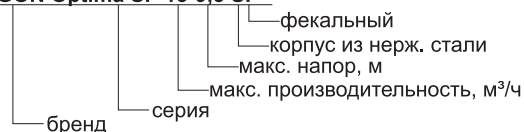


Рис. 2 Устройство насоса



Отсутствие буквы «F» в названии модели насоса означает, что насос предназначен для перекачивания слегка загрязненных жидкостей (с включениями до 5 мм).

Отсутствие буквы «S» в названии модели насоса означает, что корпус насоса изготовлен из пластика.

Насос дренажный погружной состоит из насосной части 1 и электродвигателя 2 (Рис.2).

Насосная часть состоит из рабочего колеса, закрепленного на валу ротора электродвигателя, уплотнений и корпуса насоса;

Внизу насосной части расположены всасывающие окна для механической очистки воды.

Электродвигатель находится внутри герметично закрытого корпуса насоса. Он состоит из статора, короткозамкнутого ротора и подшипниковых щитов.

Конденсатор емкостью, соответствующей мощности электродвигателя, подключен параллельно пусковой обмотке и установлен в верхней части корпуса.

Насос оснащен поплавковым выключателем 3 (Рис. 2), который автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды.

5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Электромонтажные работы, установку розетки, предохранителей, их подключение к питающей электросети и заземление должен выполнять электрик в строгом соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ и ПТБ).

Электрокабель насосов имеет заземление через вилку при ее включении в розетку. При временной установке насоса использовать гибкие трубы, при постоянной установке - жесткие. С целью облегчения очистки и обслуживания насоса рекомендуется монтаж быстроразъемного соединения с напорной трубой.

Для правильного подключения насоса необходимо выполнить следующие операции:

- удостовериться, что напряжение в электросети соответствует указанному на насосе;
- подсоединить напорную магистраль;
- использовать трос, привязанный к рукоятке насоса, для его погружения и подъема;
- опустить насос в воду и включить.

Идеальное рабочее положение насоса - полное погружение в воду!

ВНИМАНИЕ!

Насос оснащен поплавковым выключателем, который уже отрегулирован на определенный уровень включения и выключения насоса. Удостоверьтесь, что при минимальном уровне воды выключатель отключает насос.

Убедитесь в отсутствии препятствий для перемещения поплавка!

Проверьте, что объем воды в пределах min и max поля регулирования по отношению к количеству перекачиваемой воды не требует от насоса 30 и более включений в час.

Если после отключения насоса оставшаяся в трубе напорной магистрали откаченная вода сливается обратно в емкость и вновь включает насос, то в этом случае рекомендуется установить на выходе из насоса обратный клапан (не входит в комплект поставки).

При откачке воды насос должен быть установлен в углубление с размерами, соответствующими габаритным размерам насоса и размерам для нормального функционирования поплавка.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Насос никогда не должен работать без воды!

- Не рекомендуется перекачивание горячей воды свыше 35 °C!
- Перекачивание воды, содержащей абразивные вещества, крупные камни, металлические и прочие твердые предметы приводит к интенсивному износу рабочих органов, снижению производительности и напора насоса.
- Не допускайте эксплуатации насоса в открытых водоемах при нахождении в них людей или животных!
- Не допускайте эксплуатации насоса без заземления!
- Место подключения насоса в электрическую сеть должно быть защищено от воды!
- Не пытайтесь открывать насос под напряжением во избежание несчастных случаев от поражения электрическим током!
- Необходимо проверить, чтобы в нижнем положении насос отключался.
- Переносить насос следует только за рукоятку.

- Погружать и поднимать насос нужно только за трос, прикрепленный к рукоятке.
- Запрещается перекачивание воды с длинноволоконными включениями (волосы, фрагменты ткани, предметы личной гигиены и пр.), горючих и химически активных жидкостей, а также жидкостей, содержащих абразивные вещества, крупные камни, металлические и прочие твердые предметы!

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Техническое обслуживание

- Если насос используется только для перекачки чистой воды, то технического обслуживания он не требует.
- В случае засорения насоса, следует промыть его рабочую полость.
- Перед очисткой рабочей полости насоса или для замены его рабочего колеса необходимо выполнить демонтаж насосной части, предварительно отключив насос от электрической сети.

Хранение

- При длительном бездействии насоса, а также в зимний период хранить насос необходимо в сухом отапливаемом помещении.
- Насос следует хранить при температуре от +1°C до +35°C, вдали от нагревательных приборов, избегая попадания прямых солнечных лучей.
- Предварительно необходимо слить из насоса и труб остатки воды, промыть чистой водой и высушить.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности	Возможная причина	Метод устранения
Насос не включается	1) Отсутствует сетевое напряжения. 2) Не работает поплавковый выключатель	1) Проверить напряжения в сети 2) Поместить поплавковый выключатель выше.
Электродвигатель работает, но нет подачи жидкости	1) Засорены всасывающие окна 2) Воздух попал в насос.	1) Очистить всасывающие окна. 2) Включить насос несколько раз.
Насос плохо качает жидкость	1) Засорены всасывающие окна. 2) Засорена всасывающая труба. 3) Износ рабочего колеса.	1) Очистить всасывающие окна. 2) Очистить напорную трубу. 3) Обратиться в авторизованный сервисный центр

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Правильное заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Установка (подключение) изделия

Для установки (подключения) изделия рекомендуем обращаться в наш сервисный центр. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или сделать это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями Инструкции по эксплуатации изделия, однако Продавец (изготовитель) не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из за неправильной установки (подключения).

Запрещается вносить в Гарантийный сертификат какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный сертификат правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРОДАЖИ.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

1. Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней.

2. Гарантийный срок на комплектующие изделия или составные части, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте составляет шесть месяцев со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих/составных частей.

3. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия;
- насос с удаленным, стертым или измененным заводским номером, а также, если данные на насосе не соответствуют данным в гарантийном талоне

4. При установке и эксплуатации изделия потребитель должен соблюдать требования, обеспечивающие безотказную и безопасную работу прибора в течение гарантийного срока.

5. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ТАКЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации;
- самостоятельной сборки/разборки прибора покупателем или не уполномоченными лицами;
- неисправностей, возникших в результате вмешательства в конструкцию изделия (обрывы или надрезы шнура питания или поплавкового выключателя), вскрытия, ремонта или модификации изделия не уполномоченными лицами;
- неправильной установки;
- неправильного ухода;
- неисправностей, возникших в результате перегрузки насоса;
- использования запасных частей, не рекомендованных производителем;
- неисправностей, возникших в результате наличия механических повреждений изделия (сколы, трещины, вмятины и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, экстремальных температурно-климатических условий;
- неисправностей, возникших в результате попадания во всасывающую часть насоса длинноволоконных включений, мусора и др. предметов;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию.