

COFFER

Инструкция по сборке инфракрасной сауны

LH-904D



Важная информация перед установкой:

- Панели тяжелые, поэтому будьте осторожны при установке сауны.
- Для сборки сауны необходимо два человека.
- На каждой панели есть маркировка “+” и “-”, панели устанавливаются в соответствии с данной маркировкой:
 - 1) панель с маркировкой “+” необходимо поднять на 10 см выше над панелью с маркировкой “-“ (рис. 1);
 - 2) установите панель с маркировкой “+” строго над панелью с маркировкой “-“ (рис 2.), опустите вниз панель с маркировкой “+”.
 - 3) Если между панелями есть щели, либо панели не совпали по высоте, то необходимо их переустановить.



Рис 1



Рис 2



Рис 3

Процесс сборки:

1. Установить левую панель пола в нужное место на ровную гладкую поверхность.

Примечание: Пол сауны должен быть выровнен перед установкой боковых и верхней панелей.
Если поверхность для пола неровная, то вначале выровняйте ее)

Установите правую панель пола, закрепите панели вместе спереди 4мя шурупами.

Убедитесь, что рейки пола параллельны стене

Этап 1



Этап 2



2. Установите левую боковую панель в пол



3. Установите друг за другом левую заднюю панель, среднюю заднюю панель, правую заднюю панель.



4. Установите правую боковую панель.




5. Установите левую и правую панели для опоры скамьи в специальные прорези в полу, убедитесь, что они находятся на одном уровне.



6. Вставьте деревянную планку между панелью для опоры скамьи и задней панелью, закрепите планку шурупами, таким образом панели для опоры скамьи будут хорошо закреплены.



7. Установите короткую панель скамьи и сложенную длинную панель скамьи (перед ее установкой необходимо скрепить две ее части шурупами, как показано на рисунке) на опорные панели, пододвинуть их в задней стенке.

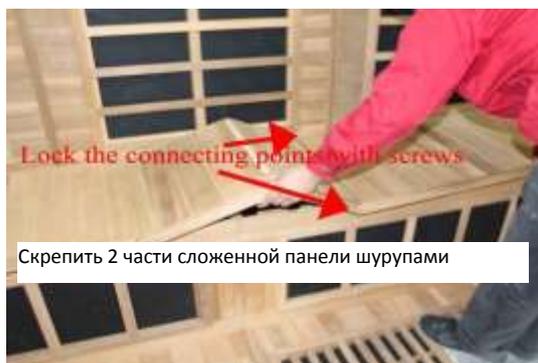

8. Установите правую переднюю панель, затем среднюю переднюю панель, левую переднюю панель.



9. Установите левую панель крыши и правую панель крыши верхнюю панель. Убедитесь, что все провода нагревателей высунуты наружу через специальные отверстия крыши. Подсоедините провода. Закройте затвор для фиксации двух панелей крыши.



10. Установите CD/DVD плеер



11. Установка завершена

