

Инструкция по монтажу и эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции COFFER. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и следуйте изложенным в ней рекомендациям по уходу и монтажу

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделия санитарные керамические предназначены для установки в санитарных узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Санитарные керамические изделия следует перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Санитарные керамические изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях при температуре от -10 до $+20$ °C и относительной влажности не более 65% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделия солнечных лучей. В помещении не рекомендуется хранить химические вещества.

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Приобретенное вами изделие легко поддерживается в чистоте, используя жидкие неабразивные химические моющие средства. Для цветных или матовых изделий рекомендуется использовать простой мыльный раствор. При уходе за изделием ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы, а также агрессивные химические вещества. Моющие средства не следует надолго оставлять на поверхности изделия, после применения его необходимо тщательно смыть водой.

Во избежание появления желтых пятен от жесткой воды после ополаскивания рекомендуется протереть изделие мягкой тканью.

Приобретенное Вами изделие требует бережного обращения. Во избежание его повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- производить по поверхности изделия удары тяжелыми и твердыми предметами
- при установке и эксплуатации изделия прикладывать чрезмерное физическое усилие
- ставить на изделие раскаленные предметы и выливать жидкости, температурой более $+75$ градусов C.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.


УСТАНОВКА ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ

Для установки подвесного унитаза требуется система инсталляции.



- 1) Перед установкой подвесного унитаза рекомендуется убедиться в том, что межосевое расстояние между креплениями чаши унитаза совпадает с межосевым расстоянием отверстий крепления в инсталляции;
- 2) Обрежьте впускную трубу и выпускную трубу на нужную длину;

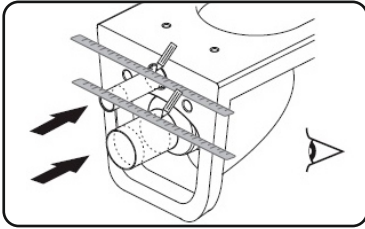



3) Нанесите слой смазки на внутренние края отверстий впускной и выпускной труб;

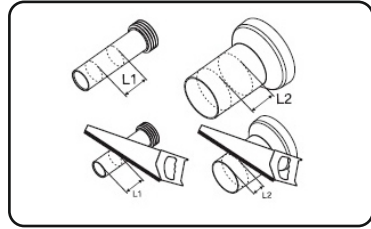



4) Накрутите наконечники на шпильку таким образом, чтобы выемка под шплинт смотрела вверх;

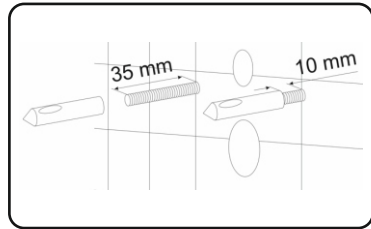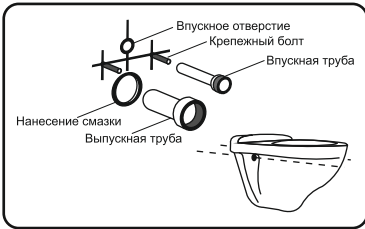


5) Установите крепеж таким образом, чтобы отверстие смотрело вверх;

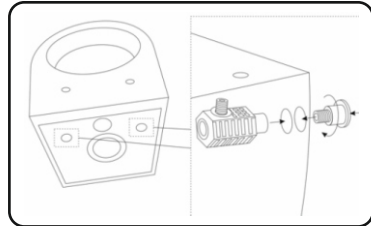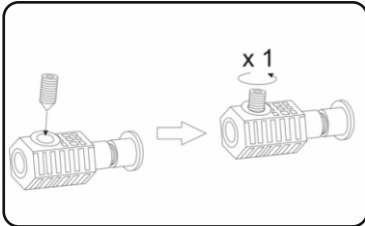

6) наденьте чашу унитаза на шпильки с наконечниками. Через отверстия для крепления или технологические отверстия сбоку затяните шплинт шестигранным ключом в скрытый крепеж;

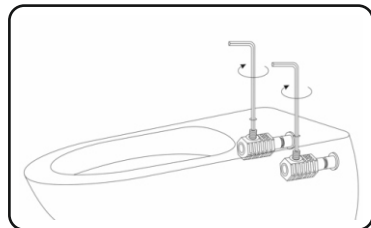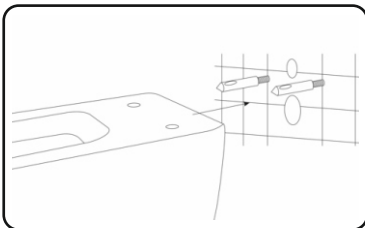


- 7) Проверьте герметичность соединений. Обработайте стыки между стеной и унитазом. При необходимости произведите дополнительную герметизацию соединений;
- 8) Установите сиденье на унитаз.

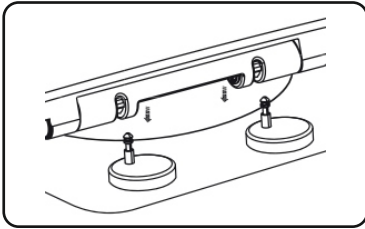


УСТАНОВКА РАКОВИН


- 1) Установите высоту и место расположения раковины. Отметьте отверстие для крепежа (в комплект не входит);

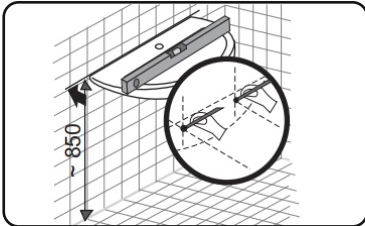


- 3) Установите дюбеля и крепежные болты;

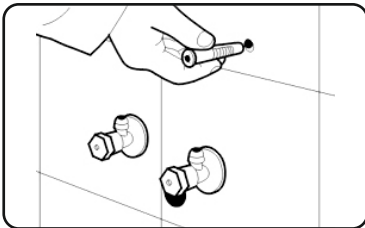

- 2) Уберите раковину и просверлите отверстие для крепежа;

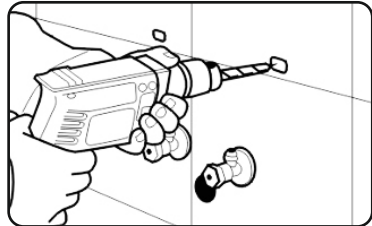


- 4) Установите раковину на крепежные болты, затяните крепежные гайки.

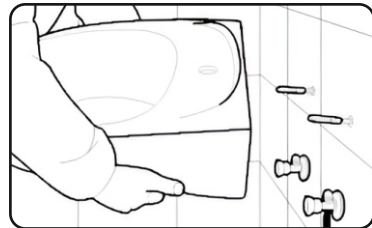

УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ РАКОВИН

При установке накладных и встраиваемых раковин (на столешницу, на тумбу) для фиксации и обеспечения герметичности зон соприкосновения умывальника и столешницы, используется герметик (в комплект не входит).


1) Вырежьте в столешнице отверстие под раковину. Обработайте срез герметиком (в состав не входит), чтобы исключить попадание влаги;

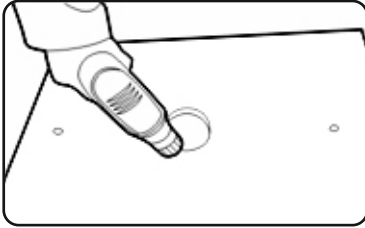

2) Нанесите силиконовый герметик на наружную кромку раковины, контактирующую со столешницей;



3) Осторожно установите раковину на столешницу, удалите излишки герметика.

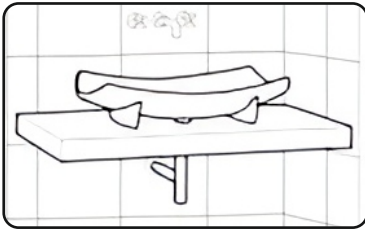

УСТАНОВКА ПИССУАРА НАСТЕННОГО

Перед монтажом убедитесь, что поверхности стены и пола ровные. При просверливании отверстий для крепежа избегайте попадания влаги в крепежные отверстия.

1. Определите высоту и место расположения писсуара. Отметьте отверстия для крепежа.
2. Просверлите отверстия для крепежа. Установите дюбеля и крепежные болты.
3. Нанесите силиконовый герметик на задний край писсуара (в комплект не входит).
4. Установите писсуар на крепежные болты.
5. Удалите излишки силиконового герметика
6. Установите смывной кран (в комплект не входит) и подсоедините к канализации с помощью сифона (в комплект не входит).

УСТАНОВКА ПИССУАРА НАПОЛЬНОГО

Перед монтажом убедитесь, что поверхности стены и пола ровные. При просверливании отверстий для крепежа избегайте попадания влаги в крепежные отверстия.

1. Определите место места установки писсуара. Целесообразно устанавливать в месте нахождения канализационного выпуска, что позволит избежать переоборудования канализационной сети дома/квартиры и на расстоянии 50 см – 80 см от сантехники иных видов, что обеспечит беспрепятственный доступ;
2. Отметьте отверстия для крепежа на стене. Просверлите. Установите дюбеля и крепежные болты.
3. Нанесите силиконовый герметик на задний край писсуара (в комплект не входит)
4. Установите смывной кран (в комплект не входит) и подсоедините к канализации. Для подключения требуется использовать специальный гидрозатвор и манжету или сифон (в комплект не входит). Герметичность соединений достигается при помощи смоляной пряжи и асбоцемента.