
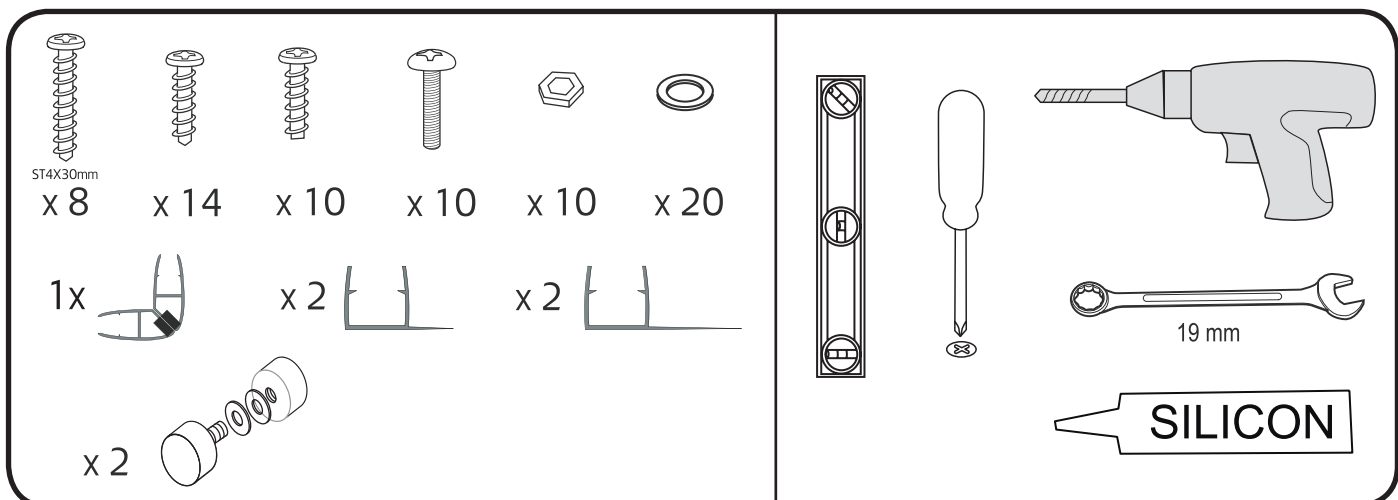
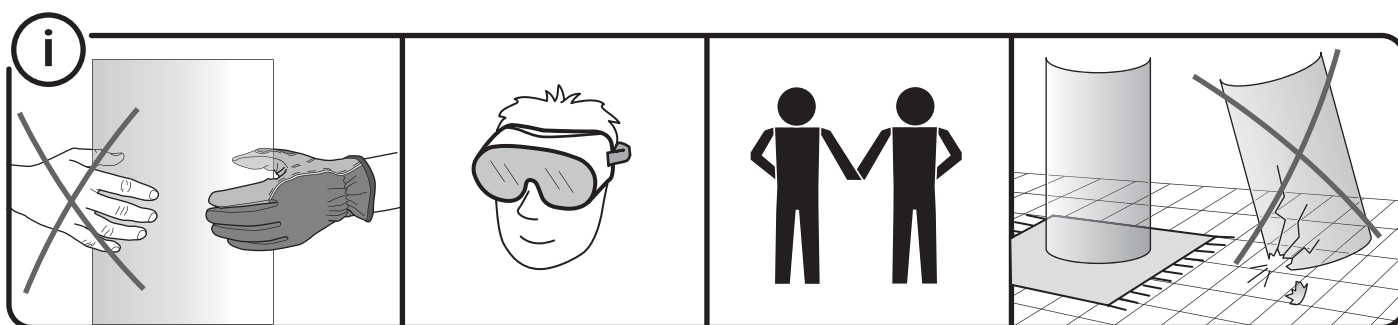


GALLETTA







Инструкция по установке и эксплуатации
душевой кабины

GALLETTA 913

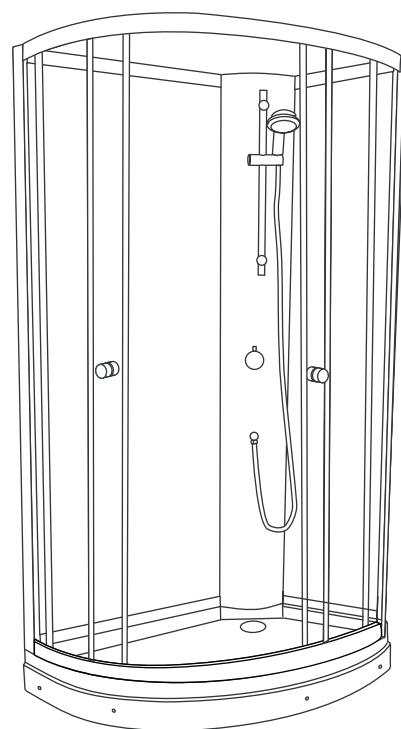


Гарантия **5** лет


5 years warranty

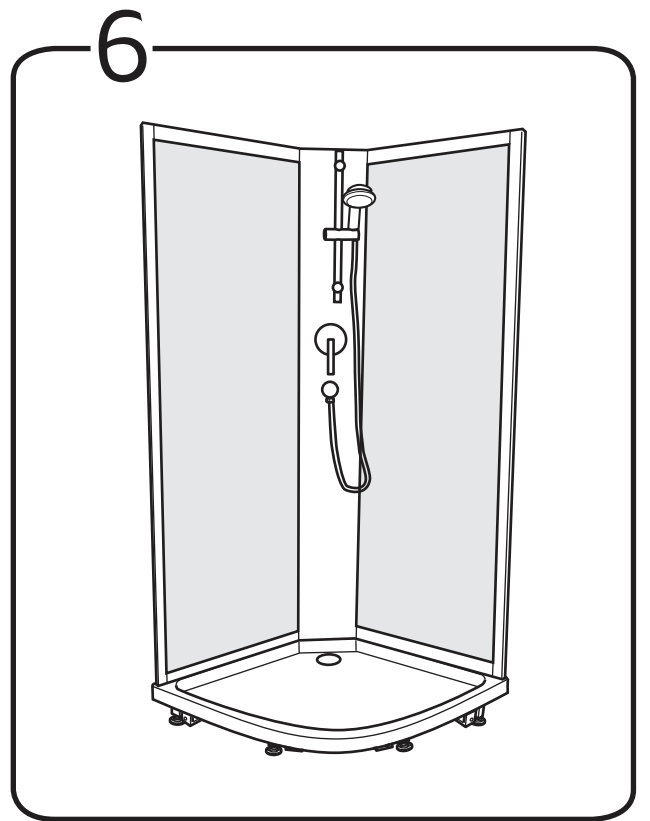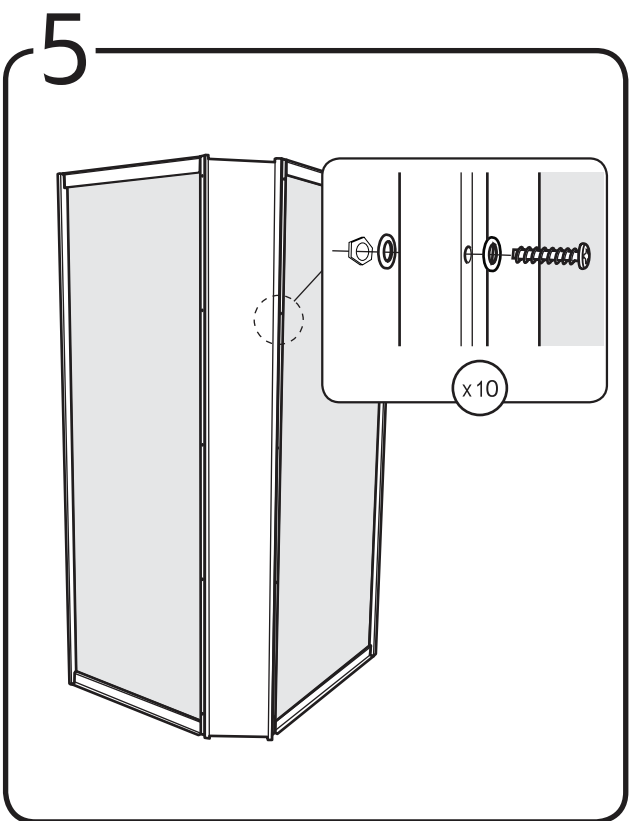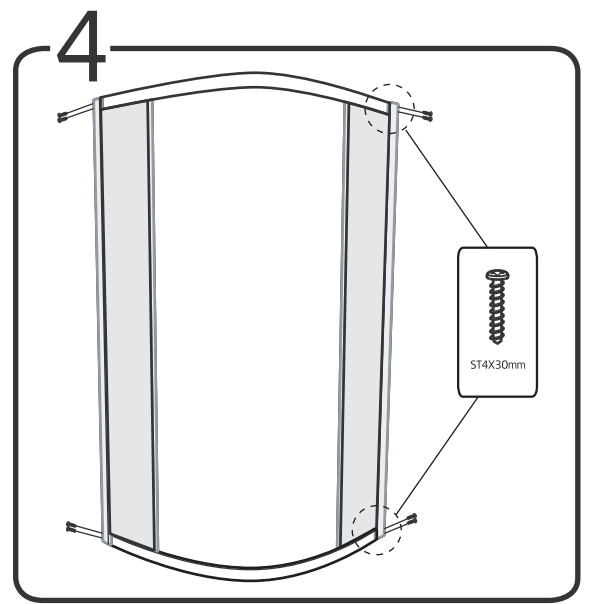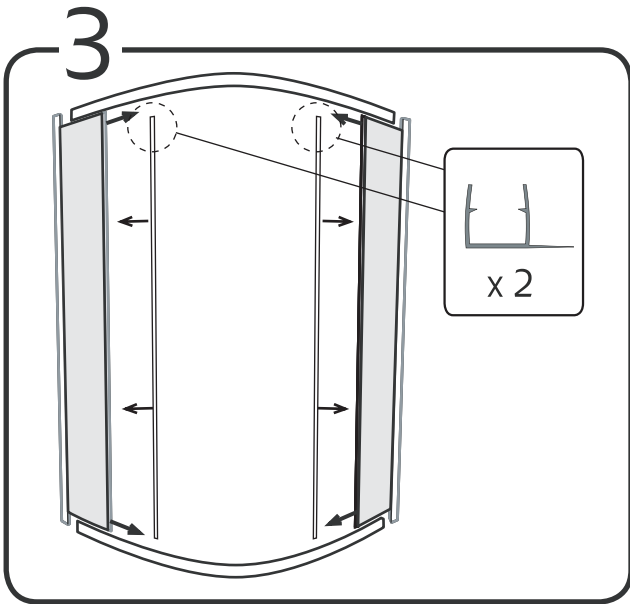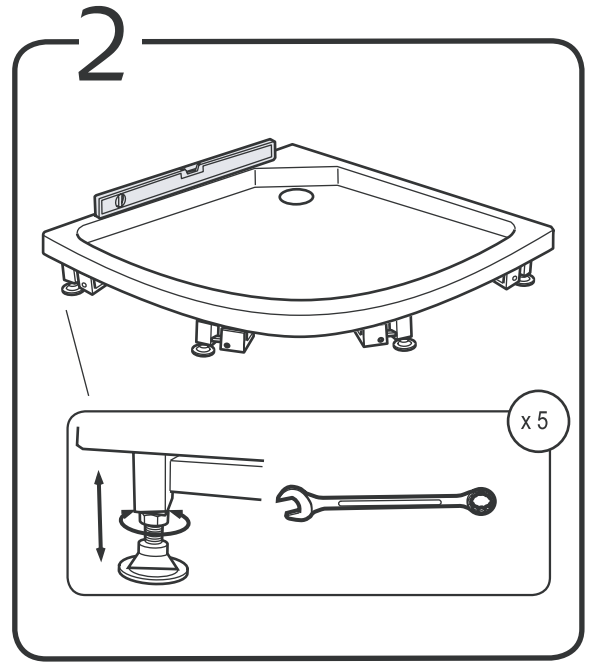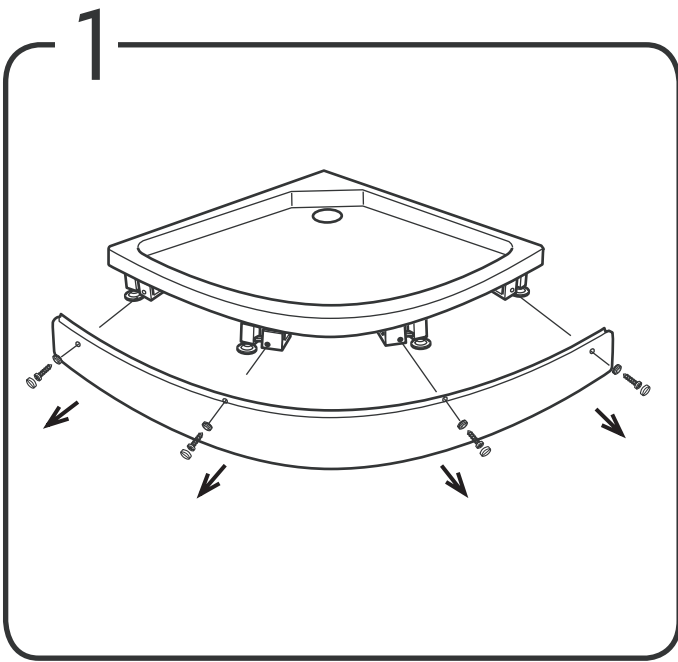


7

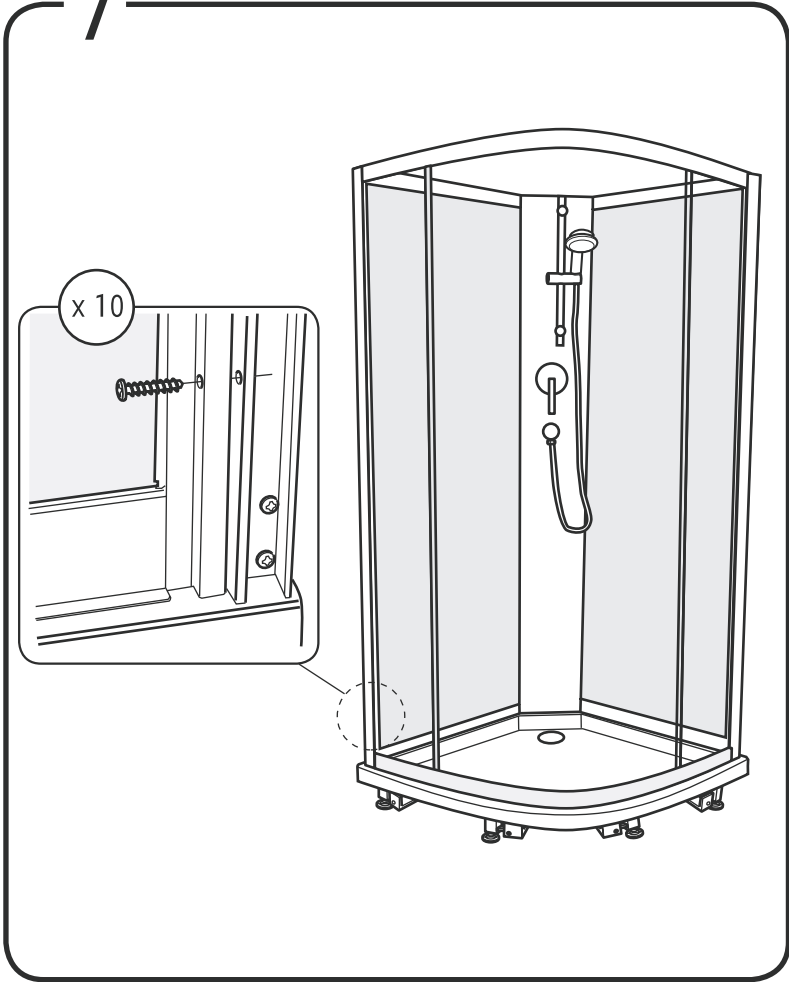


8





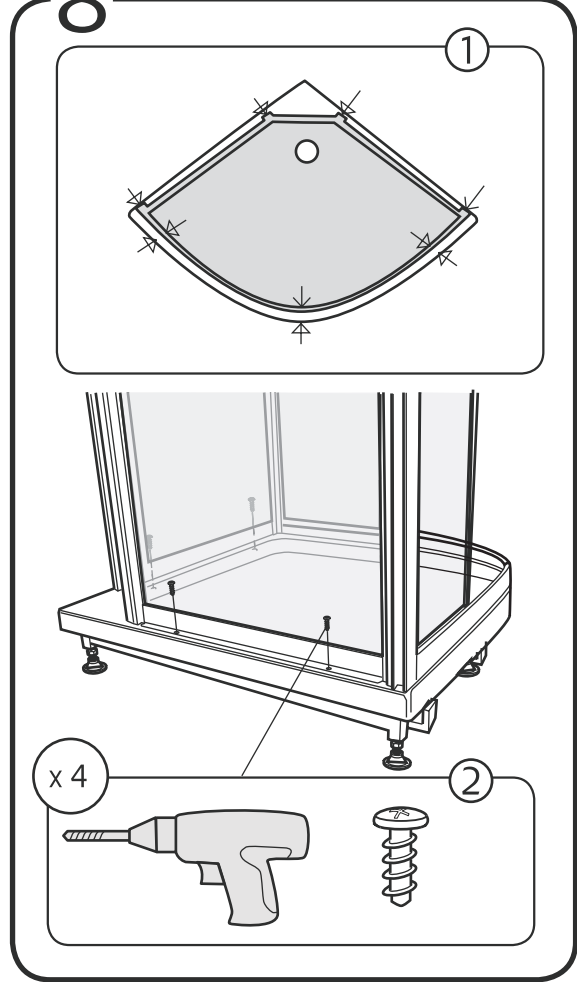


9

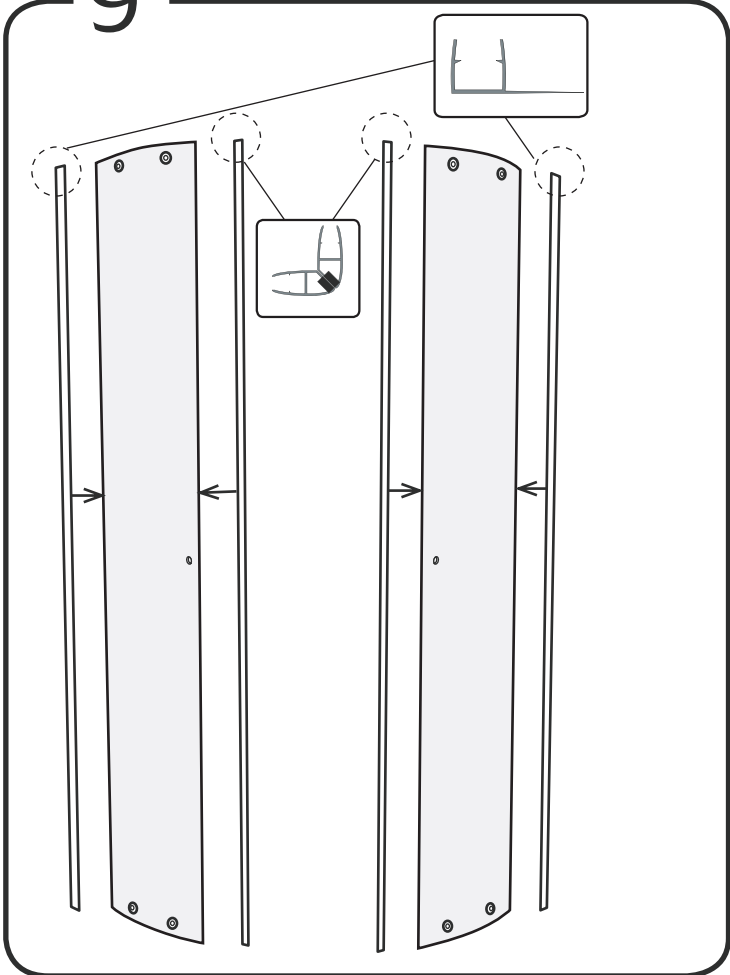


10

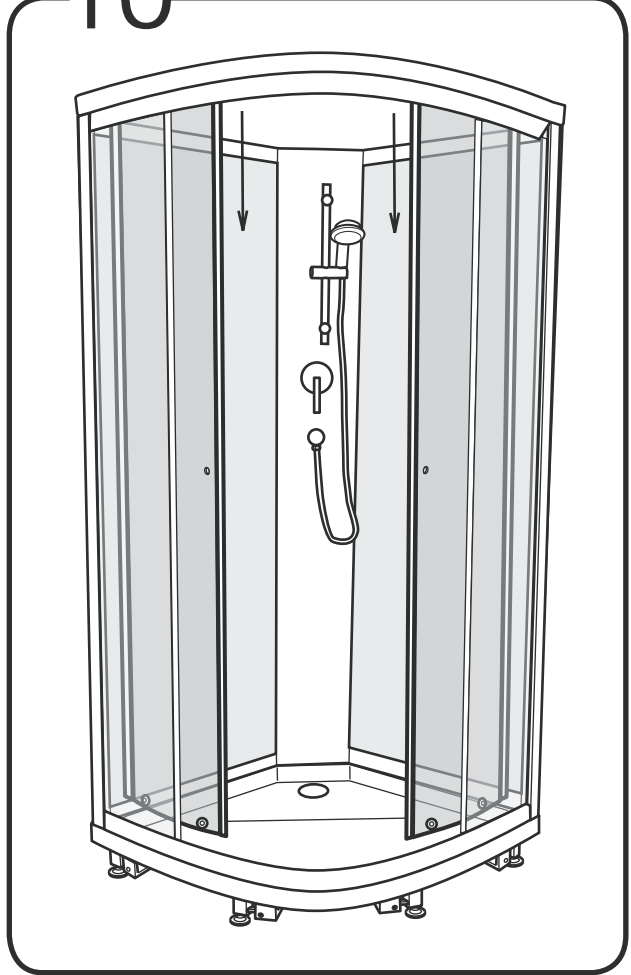

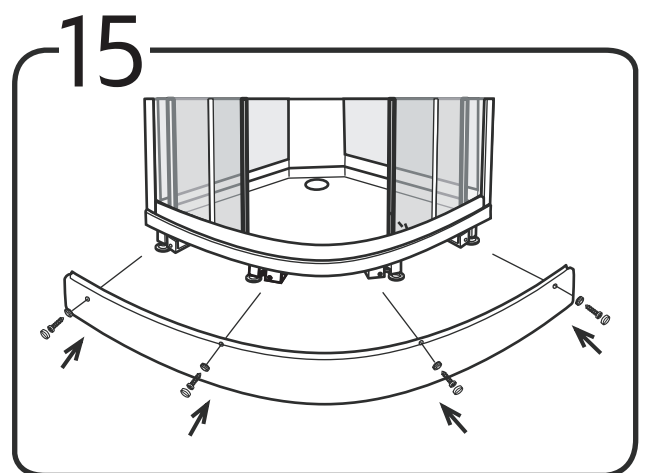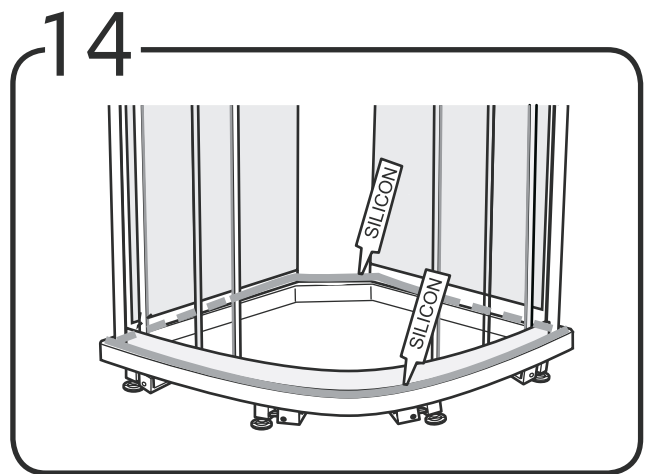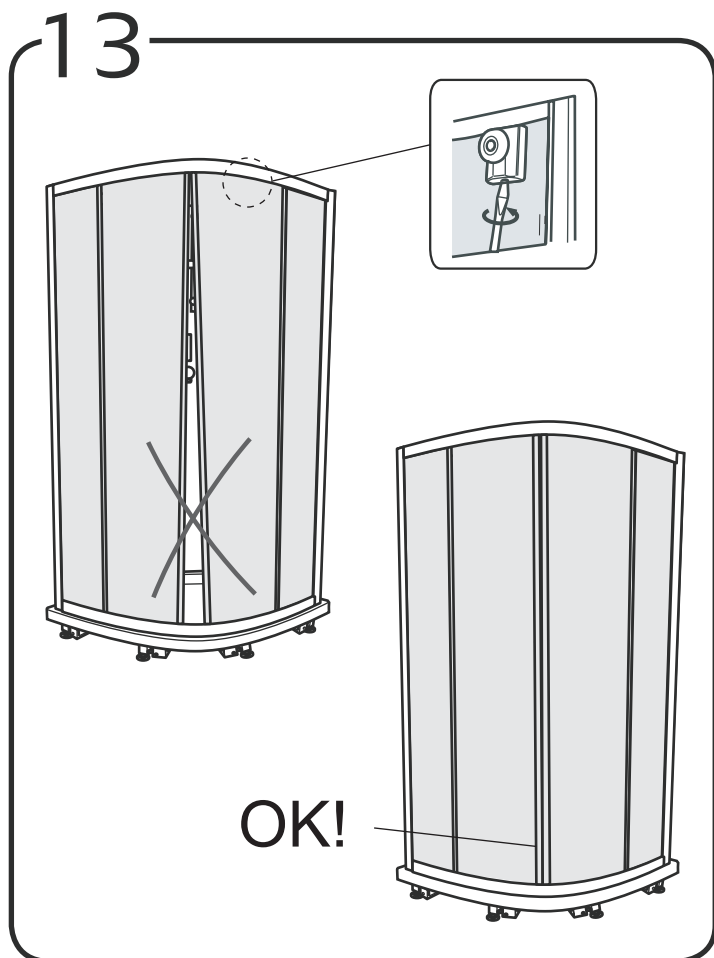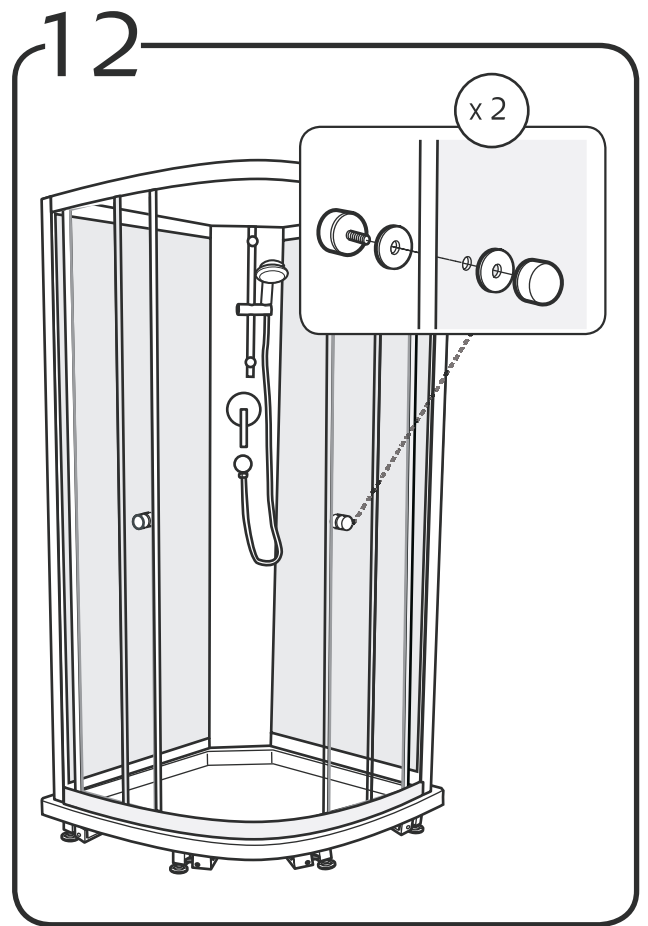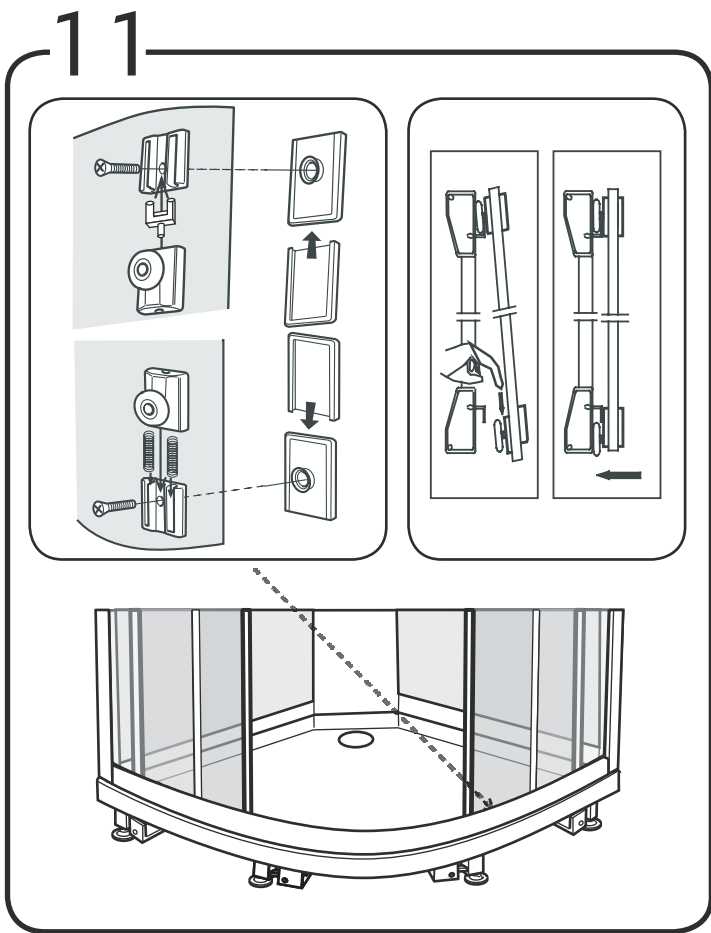


16

задняя сторона

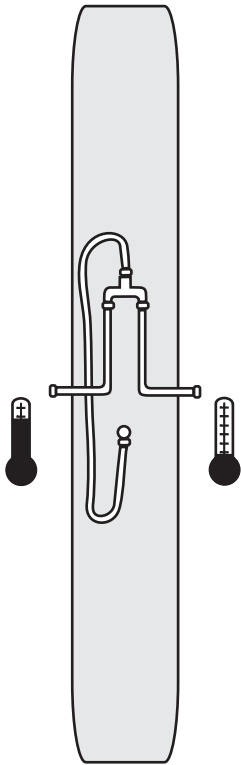

17

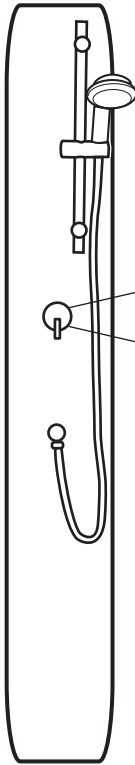


1
 ↑ ↓
 Регулятор
 напора воды
 (вкл/ выкл)

2
 ← →
 Регулятор
 температуры



18

913 W-ST-02/4 M

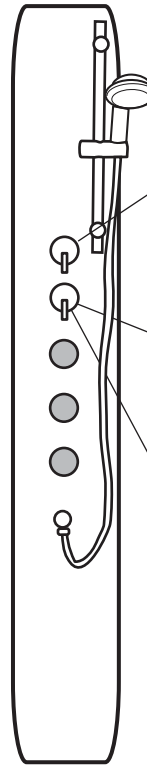

Выбор
 массажа
 водными струями

Выбор
 ручного душа

1
 ↑ ↓
 Регулятор
 напора воды
 (вкл/ выкл)

2
 ← →
 Регулятор
 температуры



19

Рекомендации по установке:


1. Соблюдайте осторожность при транспортировке душевой кабины.
2. Рекомендуется распаковывать душевую кабину в том помещении, где она будет устанавливаться.
3. Для герметизации соединений используйте силикон на нейтральной основе для использования во влажных помещениях (не кислотный)!
4. Не допускается подвешивание душевого поддона за края, вес душевого уголка должен распределяться на ножки.
5. Запрещается поднимать и двигать кабину за трубопроводы, т.к. это может привести к появлению течи в местах соединений.

ВНИМАНИЕ:

1. Для нормальной работы массажа водными струями, давление источника подачи воды должно составлять 0,1 ~ 0,4 МПа.
2. Необходимо установить фильтры тонкой очистки холодной и горячей воды для обеспечения нормальной работы массажного оборудования.
3. Температура горячей воды в душевой кабине не должна превышать 70С.

Рекомендации по уходу:

1. Закалённое стекло душевой кабины можно протирать с помощью мягкого полотенца и обычного средства для мойки стёкол.
2. Акрил может чиститься обычными средствами с использованием мягкой ткани, но БЕЗ использования очистительных средств, содержащими ацетон или аммиак.
3. Сильные загрязнения на поверхности душевой кабины рекомендуется обработать с помощью мягкой ткани и моющих средств, содержащих низкокислотные вещества, такие как лимонная кислота или уксус, которые должны быть предварительно разогреты.
4. Не вытирайте акрил душевой кабины щётками с грубой поверхностью или чистящими средствами, содержащими химические растворители или абразив.

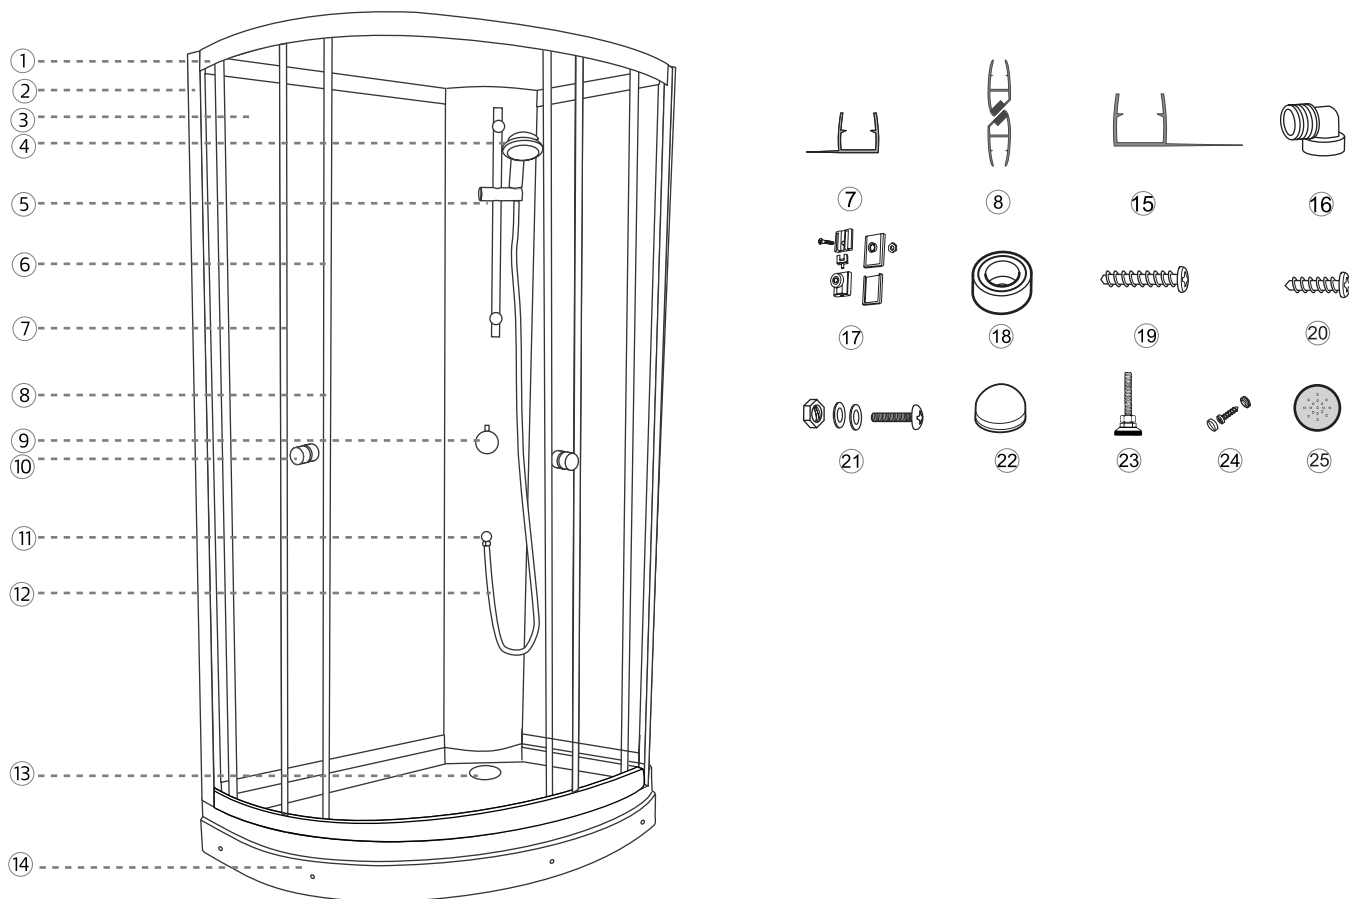

№	Наименование	Name	Арт./Art.No	Ед.изм/Unit	Кол-во/Quantity
1	Горизонтальный алюминиевый профиль -1468 мм	Sliding profile – 1468 mm	CP-913-001	шт./piece	2
2	Вертикальный алюминиевый профиль – 1900мм	Standing profile – 900mm	CP-913-002	шт./piece	2
3	Стекло на фиксированную дверь	Fixed door glass	CP-913-003	шт./piece	2
4	Ручной душ	Hand shower	CP-913-004	шт./piece	1
5	Душевая штанга	Sliding bar	CP-913-005	пара/pair	1
6	Стекло на подвижную дверь	Moveable door glass	CP-913-006	шт./piece	2
7	Уплотнитель на фиксированную дверь	Fixed glass door gasket	CP-913-007	шт./piece	2
8	Магнитная планка	Magnetic list	CP-913-008	пара/pair	1
9	Смеситель	Mixer	CP-913-009	компл./set	1
10	Ручка	Handle	CP-913-010	пара/pair	2
11	Вывод для душевого шланга	Outlet for hand shower	CP-913-011	пара/pair	1
12	Душевой шланг	2m stainless steel hose	CP-913-012	шт./piece	1
13	Сифон с декоративной накладкой	Drainage	CP-913-013	компл./set	1
14	Душевой поддон	Tray	CP-913-014	шт./piece	1
15	Уплотнитель на подвижную дверь	Movable glass door gasket	CP-913-015	шт./piece	2
16	Соединительный уголок 90	90 degree connector	CP-913-016	шт./piece	1
17	Ролики (верхние и нижние)	Spring wheel (Up and Down)	CP-913-017	компл./set	4
18	Ограничитель для двери	Stopper	CP-913-018	шт./piece	8
19	Саморез ST4X30мм	ST4X30mm	CP-913-019	шт./piece	8
20	Саморез ST4X25мм	ST4X25mm	CP-913-020	шт./piece	14
21	Болт М4*15мм	Bolt M8*40	CP-913-021	шт./piece	10
22	Декоративная серая крышка	Grey cap	CP-913-022	компл./set	20
23	Ножки	Feet	CP-913-023	пара/pair	7
24	Болты и заглушки для панели поддона	Screw and cap for skirt	CP-913-024	компл./set	4
25	Массажные форсунки (для модели с массажной панелью)	Massage nozzles (for Massage cabin)		шт./piece	3